


Odstraňování občasných (přerušovaných) poruch

Pokud se objeví porucha, avšak neobjevuje se znovu, je uložena v paměti jakožto porucha občasná, a rozsvítí se kontrolka SRS.

Po kontrole DTC poruchu odstraňujte následujícím způsobem:

1. Zaznamenejte DTC.
2. Ze servisního kontrolního konektoru vytáhněte zkratovací konektor SCS.
3. DTC vymažte z paměti (viz „Mazání paměti DTC“).
4. Při zařazeném neutrálu zapněte zapalování (II), nastartujte motor, a nechte jej běžet na volnoběh.
5. KONTROLKA SRS se rozsvítí na cca šest sekund a potom zhasne.



6. Zahýbejte kabelovým svazkem a konektorem a/nebo proveďte zkušební jízdu (s prudkou akcelerací a brzděním, rychlými průjezdy zatáček). Tímto se snažte nalézt příčinu občasné poruchy. Pokud se problém objeví znovu, kontrolka SRS zůstane rozsvícená.



7. Pokud nedokážete obcasnou poruchu znovu vyvolat, systém je v tomto okamžiku v pořádku.

Mazání paměti DTC


Pokud chcete z jednotky SRS vymazat kód(y) DTC, použijte následující postup nebo Tester Honda PGM (viz Tester PGM přídatného systému SRS).

POZNÁMKA:

- Používejte zásadně a pouze zkratovací konektor SCS místo zkratovací propojky. V opačném případě není možno paměť vymazat, neboť nelze dostatečně rychle připojovat a odpojovat zkratovací propojku.
- Po vypnutí zapalování počkejte deset sekund, pouze potom připojte servisní konektor SCS ke konektoru pro signál mazání paměti (MES). Pokud nepočkáte deset sekund, nebude řídicí jednotka SRS zcela resetovaná a nevymaže paměť DTC.

1. Vypněte zapalování a od servisního kontrolního konektoru odpojte zkratovací konektor SCS.
2. Zkratovací konektor SCS zapojte do konektoru MES.
3. Zapněte zapalování (II).
4. Kontrolka SRS se rozsvítí na cca šest sekund a potom zhasne. Během čtyř sekund od zhasnutí kontrolky vyjměte zkratovací konektor SCS z konektoru MES.

5. Kontrolka SRS se znovu rozsvítí. Během čtyř sekund od rozsvícení kontrolky zapojte znovu do konektoru MES zkratovací konektor SCS.
6. Kontrolka SRS zhasne. Během čtyř sekund od zhasnutí vyjměte zkratovací konektor SCS z konektoru MES.
7. Kontrolka SRS dvakrát blikne, čímž oznámí vymazání paměti.

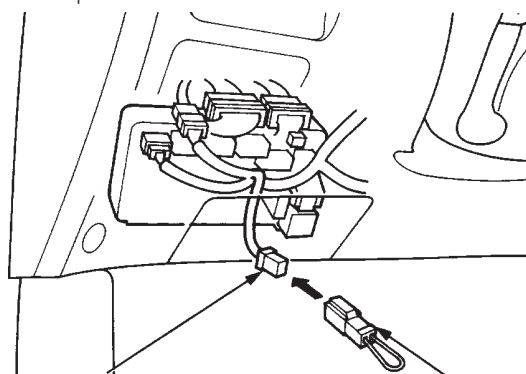

2P KONEKTOR PRO SIGNÁL MAZÁNÍ PAMĚTI (MES) (ŠEDÝ, ŠEDÝ) nebo (BÍLÝ, ČERNÝ)

ZKRATOVACÍ KONEKTOR SCS 07PAZ-0010100

